


Juwel Heater גוף חימום

התקנת גוף החימום בתוך בית המסנן


מערכת החימום בנויה בהתאמה לתוך בית המסנן והיא מוגנת בתוכו מפני הדגים.
גוף החימום מגיע עם תושבת (איור 1) הנחוצה לצורך קיבועו בתוך גוף המסנן.
כל גופי החימום של JUWEL מורכבים באופן הבא:

1. ודאו כי תפסנית גוף החימום יושב במקומו בתוך התפסנית (איור 1).
2. החליקו את גוף החימום והתפסנית למקומם עד אשר התפסנית יושבת היטב על גוף המסנן.

גוף החימום מאובטח במקומו כאשר התפסנית נשענת היטב על קיר בית המסנן (איור 2).
כעת גוף החימום מוכן להפעלה.

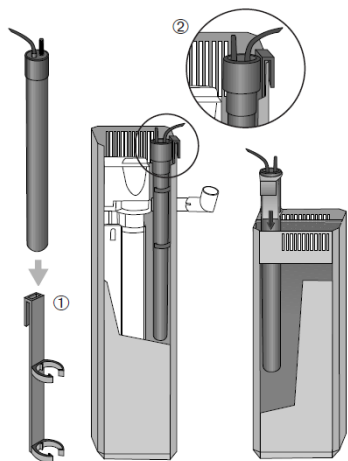

המלצה: גוף החימום של JUWEL מתוכנן לחמם את מי האקווריום לרמת טמפרטורה של 28 מעלות צלזיוס כאשר האקווריום מופעל בחדר בו הטמפרטורה מעל 18 מעלות צלזיוס. במידה והאקווריום מופעל בחדר עם טמפרטורה נמוכה יותר או שברצונכם להפעיל את האקווריום בטמפרטורה גבוהה יותר, אנו ממליצים לרכוש גוף חימום נוסף ולהוסיפו לבית המסנן.

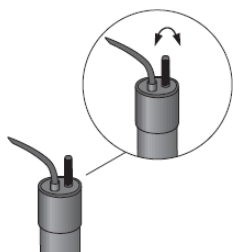

הוראות בטיחות

חברו את גוף החימום לחשמל רק כאשר האקווריום מלא במים לפחות עד קו המינימום המופיע ע"ג גוף החימום. לעולם אל תפעילו את גוף החימום מחוץ למים. המכשיר מיועד לשימוש בתוך הבית.

הפעלת גוף החימום

גוף החימום של JUWEL מצויד בווסת המותקן בראשו ומאפשר ויסות הטמפרטורה באקווריום. לצורך שינוי טמפרטורה במים סובבו את הווסת עד אשר תושג הטמפרטורה הרצויה. שינוי בטמפרטורת המים עשוי להמשך עד 12 שעות בתלות בטמפרטורה הסביבתית. לאחר שהטמפרטורה התייצבה גוף החימום ישמור עליה באופן אוטומטי ע"י הפעלה וכיבוי בהתאם לצורך. כאשר גוף החימום פועל נדלקת נורת בקרה אותה ניתן לראות דרך הקדח בגוף המסנן. אנו ממליצים לבקר את הטמפרטורה באקווריום בעזרת מד חום.

אנא בדקו את תקינות גוף החימום ושלמותו מעט לעט, ובמידת הצורך החליפו אותו. אין צורך בשום טיפול תחזוקה נוסף.

הוראות בטיחות

נתקו את גוף החימום מהחשמל ואפשרו לו להתקרר בטרם הוצאתו מהמים. לעולם אל תנסו לתקן או לפתוח את המכשיר, בכל מקרה שתזהו סימן לפגם או שגוף החימום אינו פועל באופן תקין יש להחליפו מיידית.

לעולם אין לתקן את פתיל הזינה או התקע במקרה של פגם יש להחליף את גוף החימום. בעת הוצאת גוף החימום מהאקווריום הקפידו לא להניחו על משטח דליק.

